Configurar timbre horario.

Ir a MENU >Config (2) > Terminal (2) (fig 1) y presione la tecla OK de su reloj.

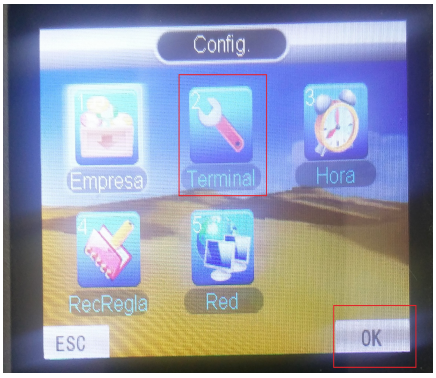

Figura 1

En el item 6 (Relay output) presionar OK y seleccionar la opción Bell como indica la figura 2.

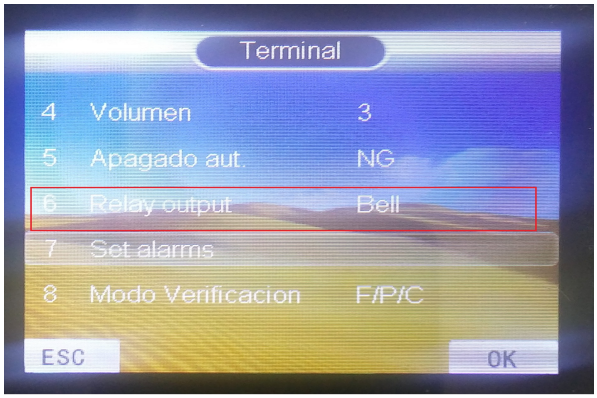

Figura 2

confirmar presionando OK nuevamente.

En el item 7 (Set alarmas) presionar OK.
Seleccione una de las posiciones para configurar la hora a la que suena y la cantidad de segundos (hasta 60 segundos) (fig 3).

Figura 3

Presionar OK para configurar la hora y OK para los minutos. Luego presione OK para confirmar Por último OK para seleccionar la cantidad de segundos que va a sonar la sirena.

IMPORTANTE: Si queda configurado como NG la sirena no va a sonar.

Una vez configurado el reloj se debe conectar la sirena como indica el esquema de la figura 4.

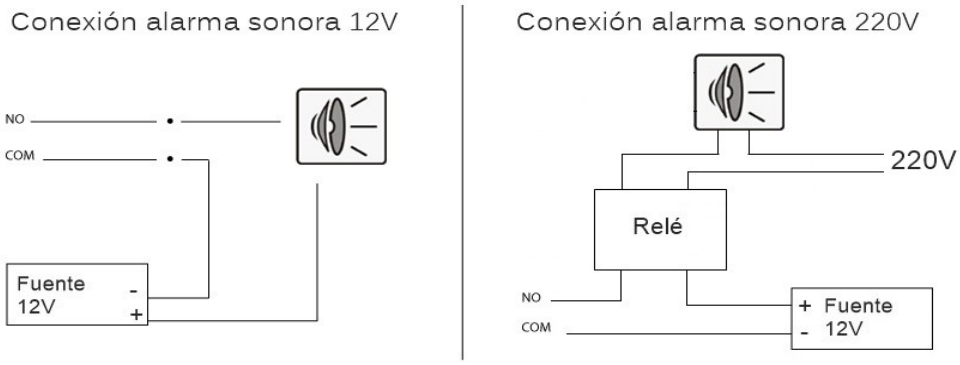

Figura 4