

Detector Facial

-Tiempo y asistencia-

Guía Rápida

“Método de entrada”

ESC : Salir o cancelar la configuración actual.

MENÚ : Ingresa a menú principal.

OK : Confirmar la configuración actual

#: Tecla de cambio del método de entrada, (minúsculas / mayúsculas y símbolos)

▲ : Mover el cursor hacia arriba

▼ : Mover el cursor hacia abajo

0 ... 9: Introduce números o letras.

P.D .: Puede modificar el método de escritura pulsando la tecla numeral “#”.

1. Alta de departamento.

Pulse la tecla de menú para acceder al mismo. Elija " Dept. " icono y pulse la tecla OK u oprima el número “1” del teclado numérico. Seleccione y pulsa OK.

Dentro de “Dept.”, utilice el teclado numérico para nombrar el departamento que desee.

2. Alta de

Pulse
acceder al

opción "

opción "

registrar " Rostro / huella / clave o tarjeta " > Ingrese el ID (recuerde que deberá ser el mismo que coloque en el software, como “Legajo/código”) de entrada y el nombre.
Registre la huella / rostro / clave o tarjeta del personal.




usuario.

MENÚ para
mismo.
Seleccione la
Usuario" >
Seleccione la
Enroll" > Elija

PD: teclee OK y registrar siguiente huella o pulse la tecla Esc para finalizar el registro.



NOTA: Registro facial: El dispositivo detecta automáticamente las condiciones de iluminación. Póngase de pie delante del equipo y presione " OK ", mueva se en profundidad según las indicaciones de voz para registrar el rostro.

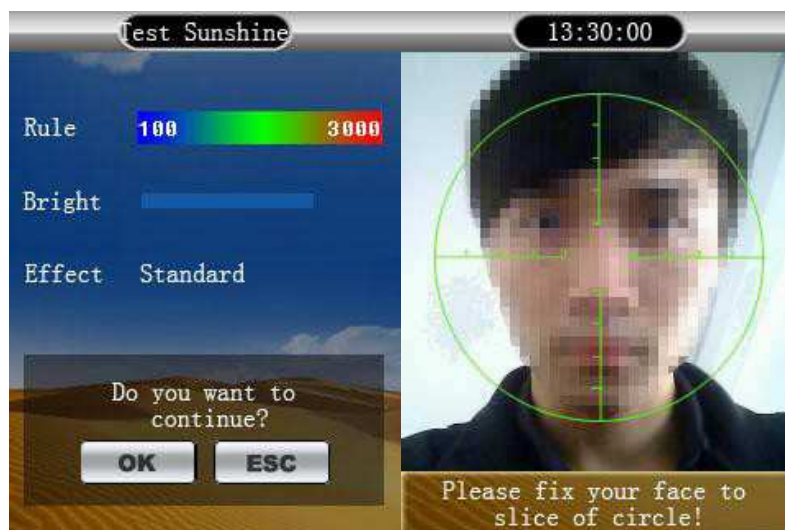

3. Configuración de Administrador.

Pulse MENÚ para acceder al mismo. Seleccione la opción " Usuario" > " Modificar"
Seleccione el nombre del legajo > Elija "privilegio" (use teclas de cursor ▲/▼ para configurar el mismo).



NOTA: SOLO EL ADMINISTRADOR TENDRA PRIVILEGIO PARA ACCEDER AL MENU

4. Descarga de legajos por Pendrive.

Para trasladar los usuarios de un reloj a otro, puede realizarlo mediante un pendrive.
Seleccione la opción " Usuario" > Conecte el pendrive en el dispositivo y seleccionar la opción "Descargar".



5. Carga de legajos por Pendrive.

Seleccione la opción " Usuario" > Conectar el pendrive en el dispositivo. Elegir la opción "Subir".




6. Descarga de logs (Reportes).

Pulse MENÚ para acceder al mismo. Conecte el pendrive en el equipo Seleccione la opción > "Report" Elija Descargar "Log".



7. Instalación de software:



- Descargue el mismo desde: www.pro-soft.com.ar/descargas/setup.exe
- Ejecute e instale como administrador el software descargado
- Visualice la factura de compra (allí encontrara la serie y activación de su equipo)

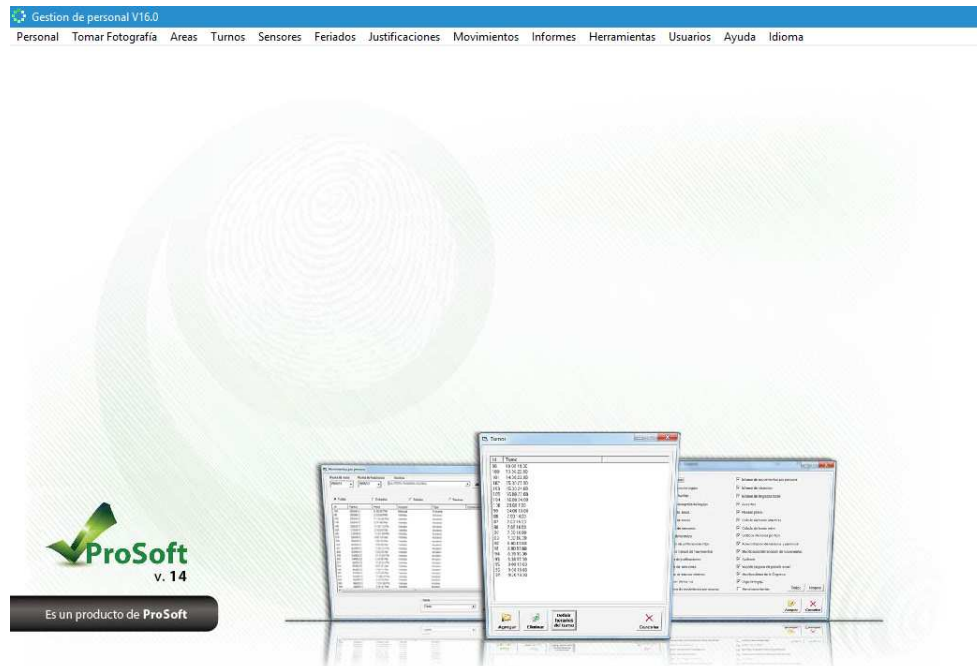




8. Importación de log's descargado desde el equipo (PENDRIVE)

Con los logs descargados del reloj, insertar el pendrive en la pc, abrir el software y realizar la acción que se describe en pantalla a continuación.

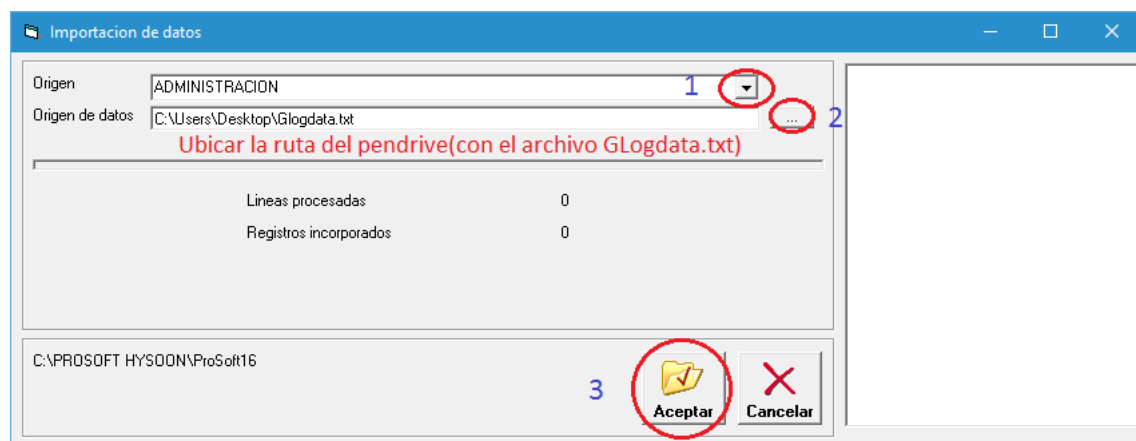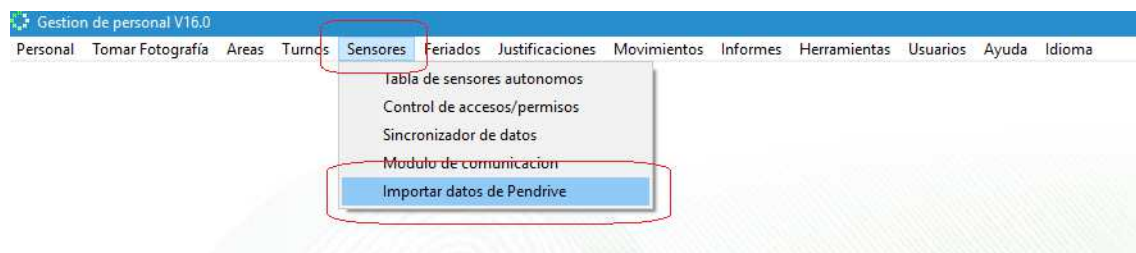

Luego de ello, podrá cotejar la descarga solicitando los informes correspondientes.

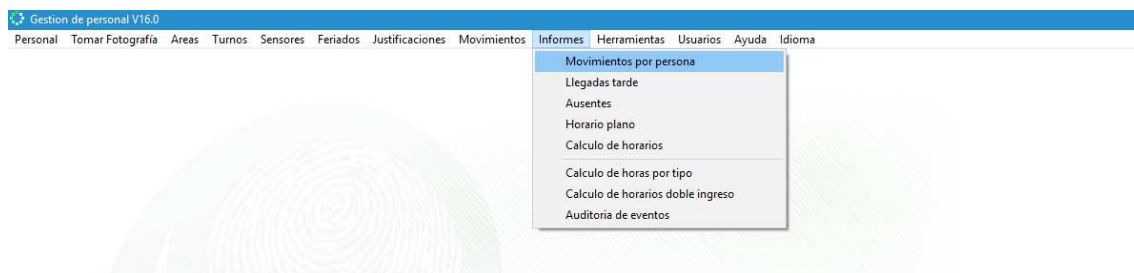

NOTA: PARA CONEXIONADO POR RED, CONSULTE CON SU TECNICO. Y PONGASE EN CONTACTO CON NUESTRO DEPARTAMENTO DE SOPORTE.